


P5

屋外赤色モノクロ電光掲示板

取扱説明書

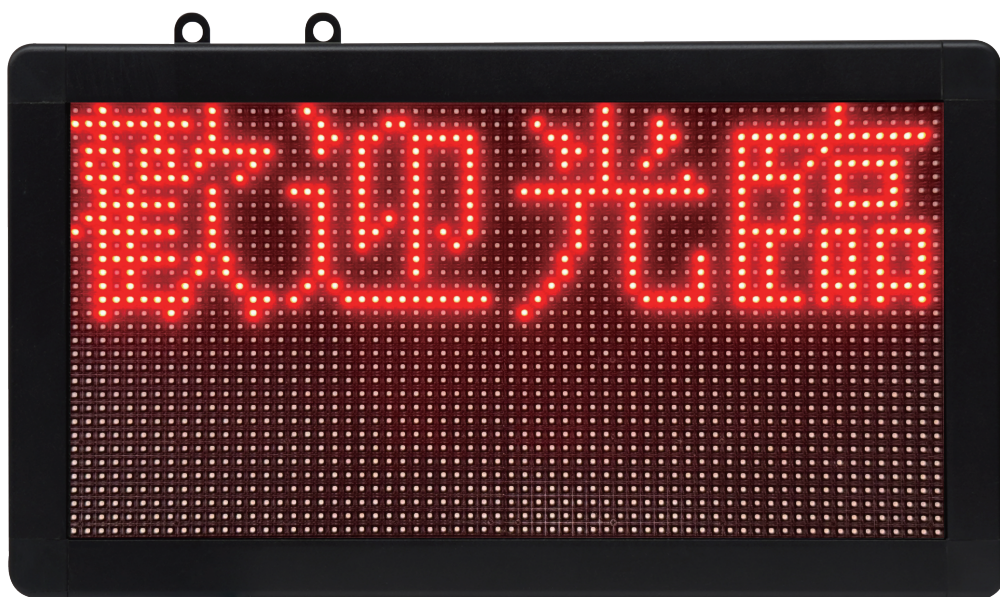

目次

電光掲示板IP設定	1
電光掲示板の表示設定	2
IP-CAMと電光掲示板連動設定	3

電光掲示板設定ソフトウェアダウンロードURL：
<https://www.vacron.com.tw/download/字幕機設定工具.zip>

電光掲示板IP設定

PCポートを確認する必要があります

IP ロケーションは 192.168.1.xx セクションである必要があります、

電光掲示板の工場出荷時のIP設定は192.168.1.37です。

電光掲示板設定ツールを使用して設定する

- 1 電光掲示板のネットワーク設定を検索すると、下段に検索結果が表示されます。
- 2 検索結果に従ってデバイスのIP をクリックします。
- 3 必要なネットワーク構成 IP、サブマスク、およびゲートウェイを設定します。
- 4 設定したIPアドレスを選択した電光掲示板にロードします

注意事項：

電光掲示板を検索するには、PCと電光掲示板の IP アドレスが同じネットワークセグメント内にある必要があります。

電光掲示板がHUBを経由すると、PCのネットワーク通信に接続できなくなることがあり、電光掲示板は別途PCに接続してセットアップすることをお勧めします。

電光掲示板の表示設定

電光掲示板のIP設定が完了したら、電光掲示板設定ツールを開きます



- ① 電光掲示板のIPアドレスを接続します。現場に複数の電光掲示板がある場合、接続するには「接続IPアドレス」を確認する必要があります
- ② 接続ポート:IP設定を変更しない場合は、工場出荷時のデフォルト「ポート:5001」で接続します。
- ③ 「接続」をクリックして電光掲示板に接続します。接続に失敗した場合、または接続できない場合は not connectedと表示されます。電光掲示板の電源とIP設定が正しいかどうかを確認してください。
- ④ これは固定表示メッセージです。お客様自身の設定に合わせて設定可能(ようこそ、ゲスト登録してください...などの定型メッセージ)
表示モードを設定可能(マーカー、固定表示、表示速度、フォントサイズなど)
確認後、送信を押して字幕を記録し、フォント出力を表示します。
※定型メッセージを消去または非表示にしたい場合は、定型メッセージ欄を消去して「送信」をクリックすると、字幕マシンにメッセージが表示されなくなります。
- ⑤ 一時メッセージ、臨時お知らせ、その他関連するメッセージの送信(表示モード、文字サイズ、表示速度を全て設定可能)
- ⑥ 一時メッセージ表示をクリアします。一時メッセージ設定をクリアできますが、固定メッセージには影響しません。
- ⑦ 一時的なメッセージ消去が実行される時間が設定可能(この機能は IP-CAM 送信時の一時的なメッセージクリーンアップと連動可能)。
設定範囲 0～600秒

IP-CAMと電光掲示板連動設定

IP-CAM設定で、ネットワークプロトコルで電光掲示板設定 (Digital Signage) を選択します

The screenshot shows the VACRON IP surveillance web interface. The top navigation bar includes 'LIVE VIEW', 'STATUS', and 'SETTINGS'. The 'SETTINGS' tab is active, and the 'Network Protocol' section is selected in the left sidebar. The main content area displays the 'Network Protocol' configuration page. The 'Max. Stream Connection [0 - 20]' is set to 16. The 'HTTP' section includes 'HTTP Port [1 - 65535]' set to 80, 'Sync With NVR' set to 'Any One', 'ONVIF Discoverable' checked, and 'Max. HTTP Connection [0 - 20]' set to 16. The 'RTSP' section includes 'Enable' checked, 'RTSP Port [1 - 65535]' set to 554, 'Video Packet Size [1400 - 8192]' set to 4096, 'Check RTSP Keep Alive' unchecked, 'RTSP Authentication' unchecked, and 'Max. RTSP Connection [0 - 20]' set to 20. The 'Digital Signage' section is highlighted with a red box and includes 'Enable' checked, 'Server Address' set to 192.168.1.37, 'Port' set to 5001, and 'Non-Allowlist Message' set to 非相關人員.

Network Protocol	
Max. Stream Connection [0 - 20]	16
HTTP	
HTTP Port [1 - 65535]	80
Sync With NVR	Any One
ONVIF Discoverable	☒
Max. HTTP Connection [0 - 20]	16
RTSP	
Enable	☒
RTSP Port [1 - 65535]	554
Video Packet Size [1400 - 8192]	4096
Check RTSP Keep Alive	☐
RTSP Authentication	☐
Max. RTSP Connection [0 - 20]	20
Digital Signage	
Enable	☒
Server Address	192.168.1.37
Port	5001
Non-Allowlist Message	非相關人員

電光掲示板をチェック入れたら、対応する字幕マシンの IP ロケーションとポートに応じて設定します。
電光掲示板と連動して顔認証やナンバープレート認識システムを表示し、
認識結果を電光掲示板に表示することができます。

ホワイトリスト以外の表示メッセージ (Non-Allowlist Message) は必要に応じて設定可能。
例: ユーザーがホワイトリストに登録されていない場合、関連するメッセージが表示されます



その他の情報は
VACRON公式サイトにてご確認ください
<https://www.vacron.jp>
Made in Taiwan
