

ソフトウェア操作説明書

VDN-DKシリーズ

使用上のご注意

事前にお読みください

本ユーザーソフト/ハードウェアライセンスは使用者側（個人や端末）と本会社の間に法的効果が発生します。これは関連するソフト/ハードウェアのコンポーネント、媒体、印刷物及びオンラインで配信するファイルが含まれます。インストール、コピーまたは他の方法で本（ライセンス）に含まれる製品の使用は、本（ライセンス）を遵守しなくてはなりません。本ライセンスに同意しない場合、本製品のインストール及び使用をご遠慮ください。該当製品は著作権法と国際著作権条約、及びその他の知的財産権に関連する法律と条約に適用されます。本ライセンスは許諾であり、販売ではないことにご留意ください。使用許諾契約書上のソフト/ハードウェア許諾コードを持って使用を許諾します。

・ 版權 ・

当社は全てのタイトル、版權、ソフト/ハードウェア製品及びあらゆるコピーを保有します。当社は明確に許諾していないあらゆる権利を保有します。

・ 無保証の説明 ・

当社は如何なる製品の補修を否定します。如何なる種類の明示あるいは暗示での保証をいたしません。これは暗示的な補修や特定用途や侵害性のないソフトウェア製品と関連資料を含みます。

条約と条件

リスクの発生は、ソフト/ハードウェアの使用や性能によります。本製品は特定の設備やハードウェアと併用する場合、監視行為とデータ処理が可能になります。これはプライバシー保護に関連する法律によって制限されまたは違反する場合があります。使用方法が法に触れた場合、責任は使用者にあることをご留意ください。

・ 責任制限 ・

本規定は、法律が許容する範囲で適用されます。如何なる状況においても、その販売店は特殊な、偶発的な、間接的な原因（商業利益の損失、業務中断、商業データ損失、その他の金銭的な損失の賠償を含む）でソフトウェア製品が使用不能な状況を適切にサポートします。当社がこの手の損害の可能性を知らされた場合においても同様です。故意や重大な過失がなければ、本ライセンスの条約における責任は、製品の金額に限られます。

・ その他の条約 ・

- (A) リバースエンジニアリング、デコンパイル、または如何なるソフト/ハードウェア製品のコンポーネントの解体を禁止します。
- (B) このライセンスの条約に同意する限り、本製品の使用权を永久に譲渡することが可能です。

・ 終わりに ・


他の権利が損なわれない場合、当社は本許諾ライセンスを終了権利を有します。条約及び条件を遵守できない場合、ソフトウェア製品のあらゆるコピーを処分しなければなりません。

警告

- ・ 湿度の高い、直射日光、高温または密閉した環境で本体の設置を行わないでください。
システムの効率低下、漏電または災害の恐れがあります。
- ・ 濡れた手で電源ケーブル及びプラグ、コンセントに触らないでください。
感電する恐れがあります。
- ・ 電源ケーブルを曲げたり、上に重量物を置かないでください。
人や機材が損傷する恐れがあります。
- ・ 破損またはプラグのない電源ケーブルを使わないでください。
感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- ・ 独立した電源を使用し、他の電器とコンセントを共有させないでください。
感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- ・ 自分で解体、改造またはメンテナンスをしないでください。
感電などの事故に繋がる恐れがあります。
メンテナンスの必要があれば、販売店にお問い合わせください。
- ・ 電器の筐体を開けたり、ものを差し込まないでください。
感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- ・ 本体が持つもの以外のケーブルで接続しないでください。
メンテナンスの必要があれば、販売店にお問い合わせください。

注意

- ・ 電器を斜めや平らじゃない場所に置かないでください。
動作効率の低下やエラーに繋がる恐れがあります。
- ・ 録画中は本体に振動を与えたり揺らさないでください。
本体やハードディスクの破損に繋がる恐れがあります。

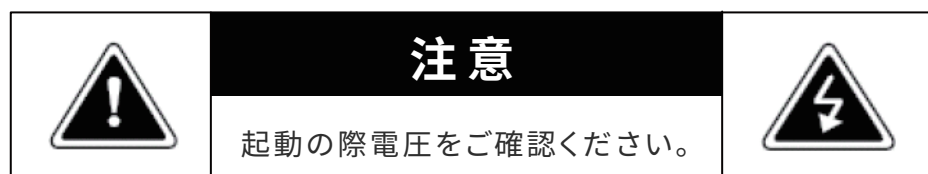

目次

A. 【操作方法】	4
(1) マウス操作説明	4
B. 【設定操作】	4
C. 【メインメニュー操作説明】	5
D. 【メインメニュー】	6
(1) バックアップ	7
(2) 再生	8
(3) PTZ と UTC制御	10
E. 【配置設定】	11
(1) カメラ設定	12
(2) 保存装置設定	18
(3) インタネット設定	19
(4) アカウント設定	22
(5) システム設定	23
(6) 録画設定	27
(7) システム情報	27
F. 【遠隔監視と再生】	28
(1) 設定	33
(2) メンテナンス	41

A. 操作方法

マウス操作可能

1. マウス操作説明

- a.リアルタイム監視画面時に右クリックまたはマウスを上動かすとメニューホットキーを開けます。
- b.メインメニューに左クリックすれば、該当項目のメニューを開けます。
- c.メニューにスライダーがあれば、左ボタンで設定を変えられます。


B. 設定操作

設定を操作する前に、ログインする必要があります

ID:admin

パスワード:マウスを”デフォルトパスワード”に動かすと、六桁の英数字が表示されます。

一般ユーザーのパスワード設定は、「アカウント設定」にて詳しく説明します。

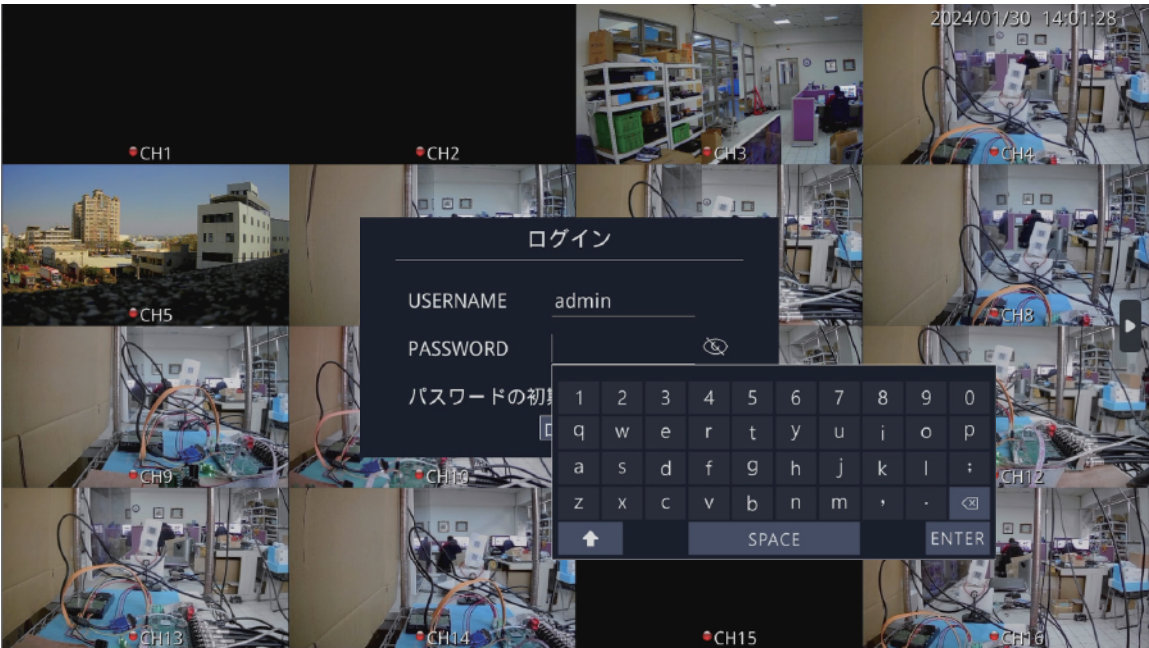


マウスでパスワードの欄をクリックした際の操作方法。

パスワードの初期値	マウスをデフォルトパスワードに動かすと、英数字が表示される
↑	英文字の大文字小文字や特殊記号の切り替え
SPACE	スペースキー
⏮	末尾の文字を削除
ENTER	スクリーンキーボードを閉じる


C. メインメニュー操作説明

- 1.DVRメニューはホットキー、メインメニュー、配置設定の三つに分かれます。
- マウスを上に乗るとホットキーが現れます(下図の通り)。

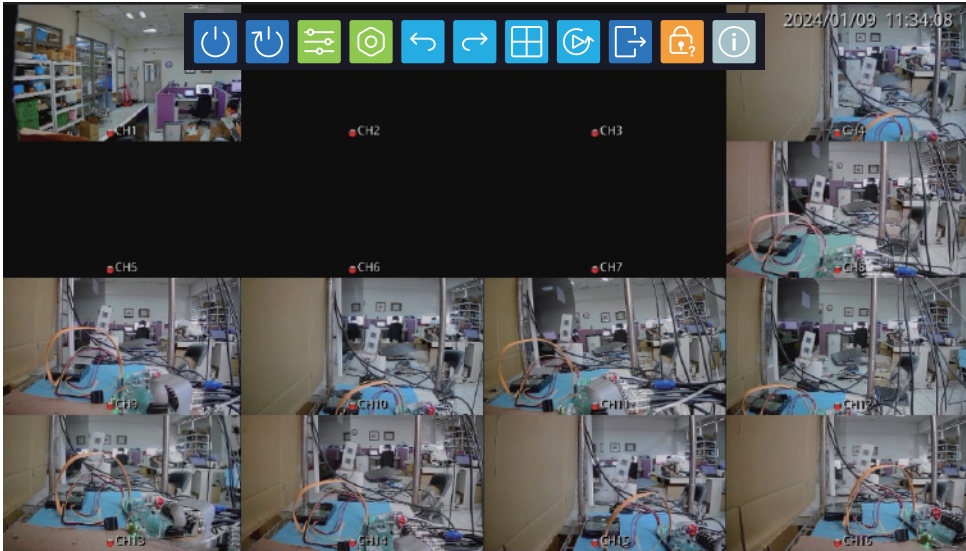

	クリックすると電源オフの確認をします
	クリックすると再起動の確認をします
	機能メニュー
	コンフィグ設定
	前のページ(分割画面のみ機能する)
	次のページ(分割画面のみ機能する)
	分割画面切り替え(1画面/4分割/8分割/16分割)
	再生機能
	ユーザーログアウト
	パスワードリセットアイコンをクリックし、表示された画像を販売店にご提供いただければ、臨時パスワードを提供いたします
	本体型番、バージョン、MACコードとP2P UIDの情報

D. メインメニュー

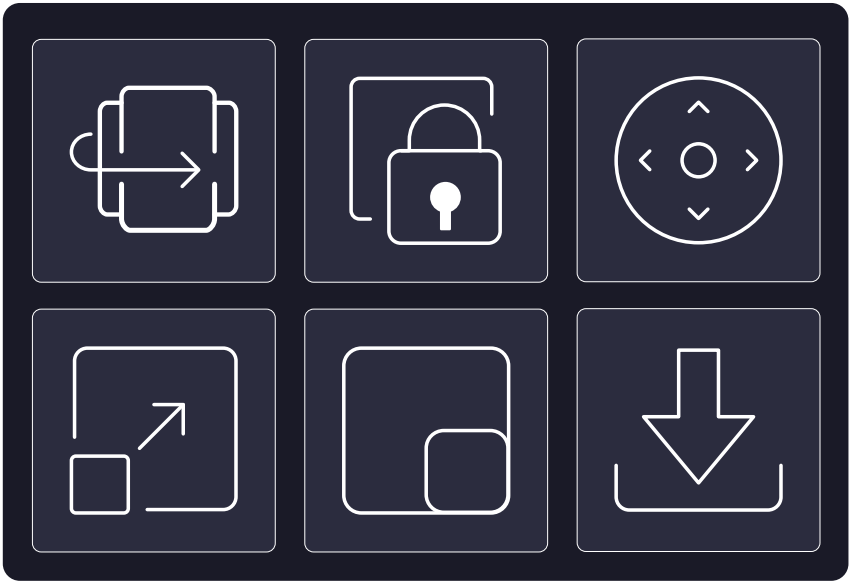

	自動スイッチャーメニュー
	画面固定
	PTZとUTC制御機能
	ズーム機能
	PIP画面
	バックアップ設定メニュー (DVRハードディスク中の映像をUSBメモリーにバックアップする)

(1) バックアップ



:アイコンをクリックすると「バックアップ」画面を開きます

バックアップ

チャンネル

開始時間を設定

2024 / 01 / 30 - 14:02

終了時間を設定

2024 / 01 / 30 - 14:02

バックアップ形式

MP4

▼

更新

USB: 0.0G/ 0.0G

バックアップ開始

Remove USB

バックアップ

チャンネル

開始時間を設定

2024 / 01 / 30 - 14:02

終了時間を設定

10 Mins

▼

バックアップ形式

SD ファイル

▼

更新

USB: 0.0G/ 0.0G

バックアップ開始

Remove USB

チャンネル	任意のチャンネルを選んでバックアップします
開始時間設定	ファイルの開始時間。デフォルトは最後の録画データ
終了時間設定	ファイルの終了時間。デフォルトは最後の録画データ
バックアップ	USBメモリーを挿入し、バックアップの時間を選び、開始をクリックするとバックアップします。
更新	USBメモリーを挿入し、更新をクリックするとUSBメモリーを検索し直します。
USB: 23.1G/112.6G	128GのUSBの例では、23.1Gは使用済み容量で、112.6G全部の容量
Remove USB	USB取出し


(注) USB形式:バックアップは最大24時間、30分ごとのファイルで保存されます
(注1) SDファイルは生ファイルであり、再生には専用のプレーヤーが必要です

(2) 再生



: クリックすると「再生」画面を開く


再生をクリックすると永久カレンダーが表示され、日にちを選択すると再生します

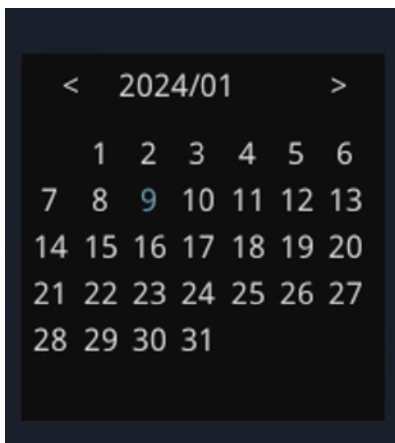

緑のタイムバーをクリックすると(図2)の時間帯が表示されて、再生時間を指示調整可能。
クリックすると **24HR** (図1)の時間バーに戻ります。




(図1)

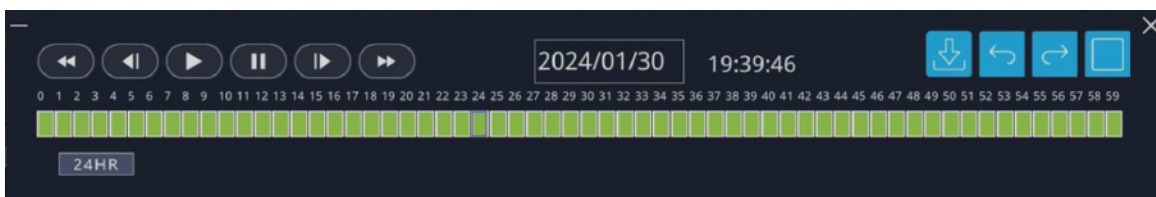


(図2)

2024/01/09 クリックすると、カレンダー（図3）が開きます。日を選ぶとその日の録画情報が表示され、緑のタイムバーをクリックすると映像を表示します。

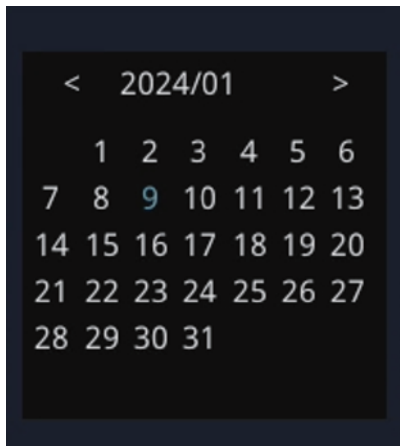

（図3）

時間帯で再生時間を指示調整できます。
再生時間や映像が決まったら、下の再生ボタンをクリックします。

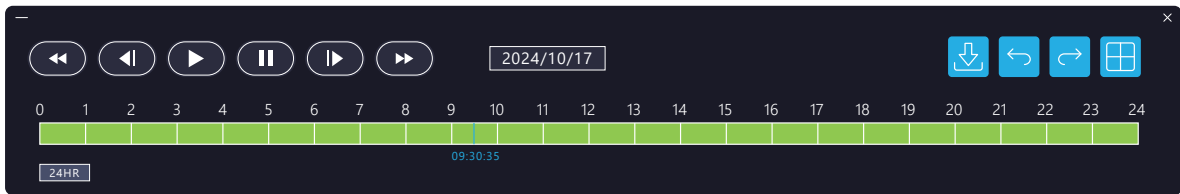


	巻き戻し
	前のフレーム
	映像再生
	一時停止
	次のフレーム
	早送り

	映像をダウンロード
	1画面/4分割/9分割画面の時、前の映像に切り替えます。
	1画面/4分割/9分割画面の時、次の映像に切り替えます。
	4分割再生表示
	1画面再生表示

(3) PTZ と UTC制御



: クリックすると「PTZ とUTC制御」画面を開きます

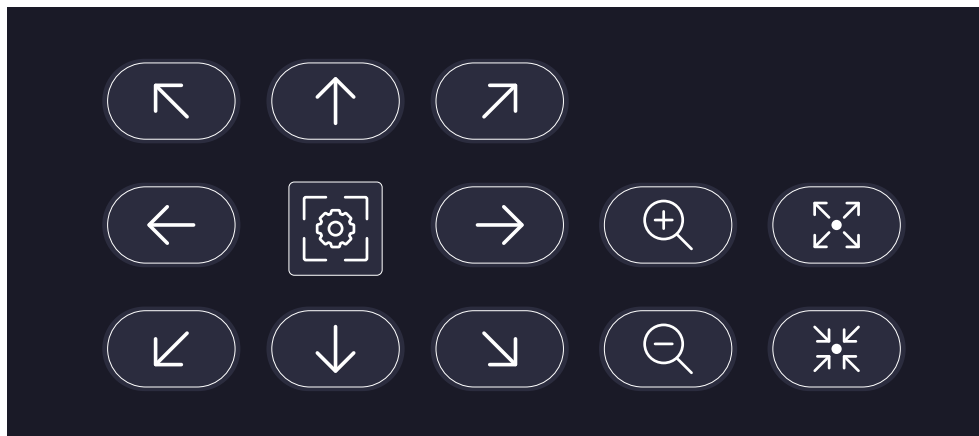

	カメラメニュー呼び出し
	カメラメニュー上向きボタン/PTZレンズの方向を上へ
	カメラメニュー左向きボタン/PTZレンズの方向を左へ
	カメラメニュー下向きボタン/PTZレンズの方向を下へ
	カメラメニュー右向きボタン/PTZレンズの方向を右へ

	PTZレンズの方向を左上へ
	PTZレンズの方向を右上へ
	PTZレンズの方向を左下へ
	PTZレンズの方向を右下へ

	映像拡大
	映像縮小
	遠くに焦点合わせ
	近くに焦点合わせ

E. 配置設定



			
カメラ設定	録画設定	保存装置設定	インターネット設定
			
アカウント設定	イベント設定	システムログ	システム設定

(1) カメラ設定



:クリックすると「カメラ設定」を開く

1. 設定:

- 1)チャンネル: CH1 ~ CH16選択可能
- 2)カメラタイプ:AUTO、D1、720P、1080P、5MP、VACRONを選択可能、またONVIF、RTSPやDVR/NVRのストリームも選択可能、AHD映像に異常がある場合、手動でカメラタイプをAUTO、AHD、CVI、TVIに指定できます。
- 3)チャンネル名称:20桁の英数字または10桁の漢字を入力可能。漢字入力の場合、IE側のみ入力対応
- 4)起動:カメラのオンオフを手動で設定します。デフォルトはオン
- 5)設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

カメラ設定					
設定	ストリーム	カラー	動体検知	検索	PTZ 設定
チャンネル	<	CH 1	>		
カメラのタイプ	Vacron ▼				
チャンネル		録画モード ▼	時刻	IP フィルタ有効▼	
IPV4	000.000.000.000				
ポート	80				
ユーザー名	admin				
パスワード	admin				
適用					

2. VACRONモード:

カメラ種類をVACRONに設定変更、通信位置でIPカメラのIPアドレスを入力設定し、設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

カメラ設定

設定
ストリーム
カラー
動体検知
検索
PTZ 設定

チャンネル

<
CH 1
>

カメラのタイプ

Vacron
▼

チャンネル

録画モード
▼

時刻

IP フィルタ有効
▼

IPV4

000.000.000.000

ポート

80

ユーザー名

admin

パスワード

admin

適用

注:VACRONモードは本社製IP カメラの専用プロトコル

3. ONVIFモード:

カメラ種類をONVIFに設定変更、他社製IPカメラと接続して通信位置でIPカメラのIPアドレスを設定し、設定完了後に保存ボタンを押すと、設定値が適用されます。

カメラ設定

設定
ストリーム
カラー
動体検知
検索
PTZ 設定

チャンネル

<
CH 1
>

カメラのタイプ

ONVIF
▼

チャンネル

録画モード
▼

時刻

IP フィルタ有効
▼

IPV4

000.000.000.000

ポート

80

ユーザー名

admin

パスワード

admin

適用

4. RTSPモード

カメラ種類をRTSPに設定変更、他社製のIPカメラと接続して通信位置でIPカメラのIPアドレスと通信ポート。

Path Main/Sub:にそのIPカメラのRTSPストリーミング指令

(たとえばVACRON製IPカメラと接続するには video0.sdp/ video1.sdp を入力し、
前とはメインストリーム、後とはサブストリーム、
設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。)

カメラ設定

設定 ストリーム カラー 動体検知 検索 PTZ 設定

チャンネル < CH 1 >

カメラのタイプ RTSP

チャンネル 録画モード 時刻 IP フィルタ有効

IPv4 000.000.000.000

ポート 80

ユーザー名 admin

パスワード admin

Path Main/Sub

適用

5. DVR/NVRストリームモード:

カメラ設定

設定 ストリーム カラー 動体検知 検索 PTZ 設定

チャンネル < CH 1 >

カメラのタイプ DVR/NVR

チャンネル 録画モード 時刻 IP フィルタ有効

IPv4 000.000.000.000

ポート 80

ユーザー名 admin

パスワード admin

IP3 0

適用

カメラタイプをDVR/NVRに変更し、VACRONのメインユニット(DVR/NVR CH入力1-16)に接続します
通信アドレスをIPCAMのIPと通信ポートを設定し、保存ボタンを押します

6. ストリーム：

カメラ設定					
設定	ストリーム	カラー	動体検知	検索	PTZ 設定
チャンネル	<	CH 1	>		
メインフレームレート	<	15	>		
メニュー設定	<	1	>		
メインビットレート	1536 Kbps ▼				
サブフレームレート	<	6	>		
メニューの終了	<	1	>		
サブビットレート	256 Kbps ▼				
Encode Compress Mode	VBR ▼				
			適用	全て適用	

- 1)チャンネル：CH1 ～ CH16選択可能
- 2)メイン映像フレーム：チャンネルごとに1 ～ 30のフレーム数を選択可能
- 3)メイン映像ビットレート：
 - 256Kbps、512Kbps、1024Kbps、1536 Kbps、2048Kbps、3072Kbps、4096Kbps選択可能（デフォルトは1536 Kbps）
- 4)サブ映像ビットレート：64Kbps、96Kbps、128Kbps、192Kbps、256Kbps選択可能
（デフォルトは256Kbps）
- 5)設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます
- 6)メインフレームIフレームの間隔秒数：各Iフレームの間隔秒数を1-10選択可能
- 7)サブフレームIフレーム間隔秒数：各Iフレームの間隔秒数を1-10選択可能
- 8)コーディング圧縮モード：H.264/H.265 の2モードが選択可能

7. カラー：

カメラ設定

設定

ストリーム

カラー

動体検知

検索

PTZ 設定

チャンネル

<

CH 1

>

輝度(0-100, Def 42) 42

コントラスト(0-100) 47

色合い(0-100, Def 5) 50

彩度(0-100, Def 70) 70

シャープネス(0-100) 48

キャンセル

適用

全て適用

チャンネルごとのカメラの輝度、コントラスト、色合い、彩度とシャープネスを調整可能。設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

8. モーション検知：

カメラ設定

設定

ストリーム

カラー

動体検知

検索

PTZ 設定

チャンネル

<

CH 1

>

有効 無効


感度 < 中 >

エリア設定 エリア設定

適用

チャンネルごとのモーション検知のオンオフと感度を設定可能。

エリア設定 をクリックすると、モーション検知を適用したいエリアを選択可能、設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

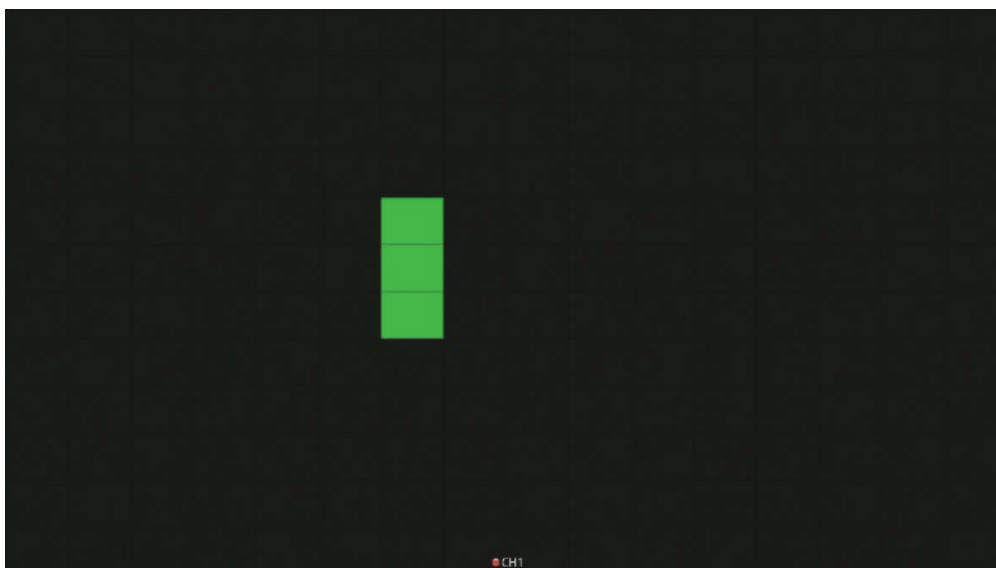

緑色の部分とは設定したエリア、設定完了後マウス右クリックすれば画面を閉じます。

9. 検索：

検索をクリックするとDVRと接続しているIPカメラを検出します。

カメラ設定					
設定	ストリーム	カラー	動体検知	検索	PTZ 設定
<	NONE	>	192.168.10.201 (192.168.10.201)		
<	NONE	>	169.11.156.197 (192.168.3.91)		
<	NONE	>	169.11.153.168 (192.168.3.88)		
<	NONE	>	169.11.135.34 (192.168.3.86)		
<	NONE	>	169.11.152.248 (192.168.3.92)		
<	NONE	>	169.11.97.197 (192.168.4.241)		
<	NONE	>	169.11.153.5 (192.168.3.41)		
				前ページ	
適用				次のページ	

注：VACRON 製 IPカメラに限ります。

10. PTZ:

チャンネル:PTZカメラと接続したチャンネルを選択

PTZ ID:PTZカメラに設定した IDを選択

プロトコル:PTZカメラに設定したプロトコルを選択 (PELCO-Dのみ対応)

周波数:PTZカメラに設定した周波数を選択、2400、4800、9600の三種から設定選択し、設置絵完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

(2) 保存装置の設定



:クリックすると「保存装置の設定」画面を開きます

確認	型番	タイプ	状態	トータル(GB)	使用(GB)	Rec Mode
☒	WD84PURZ-8	vfat	GOOD	7451.50	3372.00	Cyclic
☐						
☐						
☐						

更新

:ハードディスクを認識できない場合、リフレッシュボタンをクリックすれば設定画面をリフレッシュします。

初期化

:該ハードディスクのすべてのデータをフォーマットします。

(3) インターネット設定



:クリックすると「インターネット設定」画面を開く

1.接続

1.1)モードはSTATICを選択

ネットワーク設定			
接続	DDNS	アドバンス	IP Filter
ホスト名			
モード	STATIC		
IPv4	192.168.001.220		
ネットマスク	255.255.255.000		
ゲートウエー	192.168.001.254		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
適用			

a)機能:CONNECT、DDNS、UPNPを選択可能

a)本体名称:本体の名称を変更可能、デフォルトは空白

b)モード:STATIC、DHCP、PPPOEを選択可能、デフォルトはDHCP

c)IPv4:ユーザーのインターネット環境によって設定します。デフォルトは192.168.1.220

d)ネットマスク:ユーザーのインターネット環境によって設定します。デフォルトは255.255.255.0

e)インターネットゲートウェイ:ユーザーのインターネット環境によって設定します。

デフォルトは192.168.1.254

f)設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

2.モードはDHCPを選択

ネットワーク設定			
接続	DDNS	アドバンス	IP Filter
ホスト名			
モード	DHCP		
IPv4	192.168.010.184		
ネットマスク	255.255.240.000		
ゲートウエー	192.168.010.098		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
適用			

この機能はIPスイッチを接続しないと機能しません。モードをDHCPに変更し、IPスイッチからDVRにIPを配り、設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます。

3.モードはPPPOEを選択

ネットワーク設定			
接続	DDNS	アドバンス	IP Filter
ホスト名			
モード	PPPOE ▼		
IPV4	192.168.010.184	ユーザーア	
ネットマスク	255.255.240.000	ユーザーパス	
ゲートウエー	192.168.010.098		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
適用			

- a)ユーザー:通信プロバイザーから提供するPPPOE IDを入力
- b)パスワード:通信プロバイザーから提供するPPPOEパスワードを入力
- c)保存完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます

注:ダイヤル接続後のIPはIPV4に表示されます。

4.DDNS

ネットワーク設定	
接続	DDNS
DDNS	無効 ▼
タイプ	CCTVDVR ▼
ホスト	my-id.cctvdvr.com.tw
ユーザーアカ	my-id
ユーザーパス	
適用	

- a) オンオフ選択可能、デフォルトはオフ
- b) CCTVDVR、NO-IP、DynDnsを選択可能
- c) DDNSサーバーのURLを入力
- d) DDNSのIDを入力
- e) DDNSのパスワードを入力
- f) 設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます

5.アドバンス

ネットワーク設定

接続	DDNS	アドバンス	IP Filter
Httpポート	80		
P2P 有効	☒		
IPカメラの自動追加	☒		

適用

- 1) HTTP通信ポート:HTTP PORTを手動で設定変更可能、デフォルトは80
- 2) P2P機能オン:P2P監視が不要の場合はチェックを外してください。
外すとAPPではUIDでの監視ができなくなります
- 3) IPカメラの自動接続:VACRON製IPカメラの自動接続が要らない場合、チェックを外してください
- 4) 設定完了後に適用ボタンを押すと設定値が保存されます

6.IPフィルター

ネットワーク設定

接続	DDNS	アドバンス	IP Filter
IP1	000.000.000.000		
IP2	000.000.000.000		
IP3	000.000.000.000		
IP4	000.000.000.000		
IP5	000.000.000.000		
IP Filter Enable	☐		

適用

- 1) 5つのIPを入力できます
- 2) IP制限オン:チェックを入れると機能します。
設定したIPアドレスでないとWEBで本体に接続できません
- 3) 設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます

(4) アカウント設定



: クリックすると「アカウント設定」画面を開く

アカウント設定

USER < ADMIN >

USERNAME admin

PASSWORD *****

チャンネル ALL

適用

a) ユーザー: ADMIN や USER1~9 を選択可能

b) 管理者名称: ADMIN のIDは admin

c) 管理者パスワード: ADMIN のパスワードはランダム生成です。

注: パスワードを変更するとログイン画面の”デフォルトパスワード”が消えます。

新しパスワードを入力してください

アカウント設定

USER < ADMIN >

USERNAME admin

PASSWORD *****

チャンネル ALL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ENTER

: すべてのチャンネルを選択して視聴

: 選択したチャンネルをクリア

アカウント設定

USER	< USER 1 >
USERNAME	1111
PASSWORD	***** 
承認	無効 
チャンネル	無効 SETUP PLAYBACK VIEWER

適用

ユーザー権限選択:再生とバックアップ/再生/監視の3つのモードがあります

(5) システム設定



:クリックすると「システム設定」画面を開く

1.日時

- a)現在時刻:DVRの時刻を表示し、手動で変更できます。
- b)時刻調整方法:MANUAL と NTPを設定可能。
- c)時刻調整方法をNTPに選んだ場合、現地のNTPサーバーとタイムゾーンを入力してください。
- d)設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます
- e)配置された日時:手動で日時を変更できます。

システム設定

日付	表示設定	保守	Logout	Auto Reboot
現時刻	2024/01/30 14:06:28			
タイムゾーン	H: < 8 > M: < 0 >			
時刻調整タイプ	NTP 			
NTPサーバー	clock.stdtime.gov.tw			
SYNC INTERVAL	86400 RANGE[60 ~ 86400]			

適用

2.表示:

- a)輝度:輝度を調整、0から100を選択可能、デフォルトは60
- b)コントラスト:コントラストを調整、0から100を選択可能、デフォルトは50
- c)彩度:彩度を調整、0から100を選択可能、デフォルトは50
- d)解像度:1280x720 と 1920x1080を選択可能(設定変更後に装置の再起動を要求します)
- e)チャンネルフォントサイズ:small(小)、middle(中)、large(大)に設定可能
- f)設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が適用されます

注意:輝度、コントラスト、彩度を変更したら保存ボタンを押すと適用されます。

システム設定

日付	表示設定	保守	Logout	Auto Reboot
輝度	60			
コントラスト	50			
彩度	50			
解像度	1920x1080			
IP4	small			

適用

3.メンテナンス

a)言語：英語、繁体中国語、簡体中国語、日本語を選択可能、設定完了後に保存ボタンを押すと適用されます。

b)音源：ローカルやカメラを選択可能

ローカル → DVRの音声入力にはオーディオケーブルの接続が必要です。

カメラ→マイク内蔵のカメラは同軸ケーブルで音声を伝送可能

c)エンコード形式：H.265/H.264を選択可能

d)設定値：設定値をDVRからUSBメモリーへ転入及び転出できます

e)ブザー時間：モーション検知や警報発動時にブザーの起動時間を決めます(0はオフ、1秒単位で最大60秒設定可能)

f)ファームウェアの更新：更新ファイルをUSBのディレクトリに入れて、更新をクリックするとプログラムをアップデートします。

注意！更新の際は電源を切ったりUSB装置を抜き取らないでください！NVRが故障する恐れがあります。

注：本体側でアップデートする時、FAT32形式のUSBメモリーが必要です

g)デフォルト：クリックするとDVRの設定をデフォルトに復元します。復元後言語は変わりません

h)再起動：クリックするとDVRが再起動します

i)設定完了後に適用ボタンを押すと設定値が保存されます

システム設定				
日付	表示設定	保守	Logout	Auto Reboot
言語	Japanese ▼			
音声源	アナログ ▼			
ENCODE TYPE	H.265 ▼			
設定値	転出 転入			
IP フィルタ	0			
		ファームウェア更新 初期値に復元 システム再起動		
適用				

4. ログアウト

- 1) 自動ログアウト: ログアウトしないや5分、10分、30分後に自動ログアウトを選択可能、デフォルトは5分後に自動ログアウト。
- 2) チャンネル: ログアウト後に映像表示しないチャンネルを設定します
- 3) 設定完了後に適用ボタンを押すと設定値が保存されます

システム設定

日付	表示設定	保守	Logout	Auto Reboot
自動ログアウト	5 分間			
チャンネル	ALL			

適用

5. 自動に再起動

- 1) オン: 自動に再起動を設定選択できます。デフォルトはオフ
- 2) 再起動の時間: 自動に再起動の時間を設定します。
- 3) ズレの再起動の時間: 自動に再起動機能がオンになった後、どれくらい経たら再起動するかを設定します。デフォルトは600秒
- 4) 設定完了後に適用ボタンを押すと設定値が保存されます

システム設定

日付	表示設定	保守	Logout	Auto Reboot
有効	☐			
Reboot Time	00 / 00 / 00			
Random Offset	0			

適用

(6) 録画設定



：クリックすると「録画設定」画面を開く

チャンネルごとの録画を設定できます。緑色は常時録画、赤色はモーション録画、黒色は録画しない。

適用ボタンを押すと設定値が保存されます。

録画設定

チャンネル < CH 1 > 全て適用

録画 < ON >

録音 < ON > タイプ < モーション検知 >

	0	5	10	15	20	23
日曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
月曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
火曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
水曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
木曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
金曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤
土曜日	緑	緑	緑	緑	赤	赤

適用 全数選択

(7) システム情報



：クリックすると「システム情報」画面を開く

DVR型番、MACアドレスとファームウェアのバージョンを表示します

システム情報

型番	DK616D	
MAC アドレス	00:16 [REDACTED]	
ファームウェア	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	
P2P UID	a6e7 [REDACTED]	QR CODE




P2P UID:

スマホでVACRON DVRの専用アプリをダウンロードし、P2P UID
をスキャンしてIDとパスワードを入力すれば監視できます。

F. 遠隔監視と再生


1. IEブラウザを開き、URLバーにDVRのIPアドレスを入力。実際のアドレスはDVRの設定によります。



2. ダイアログボックスが出ます。ユーザーIDとパスワードを入力。

デフォルトIDとパスワードはadmin。


実際のIDとパスワードはDVRの設定によります。

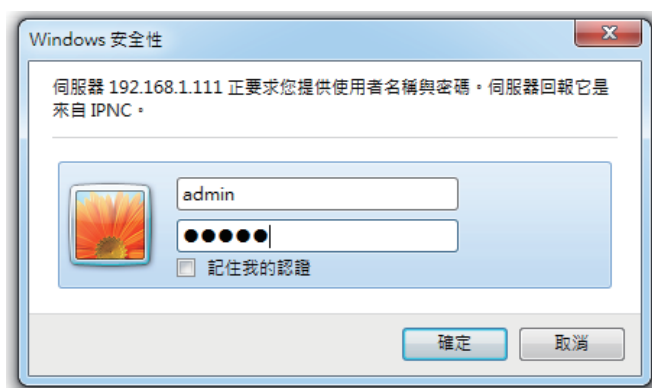

3. 初めてIEでDVR製品に接続時にActive Xのダウンロードボックスが出ます。インストールをクリックするとインストールを行います。



4.ログインすれば監視映像を確認できます。

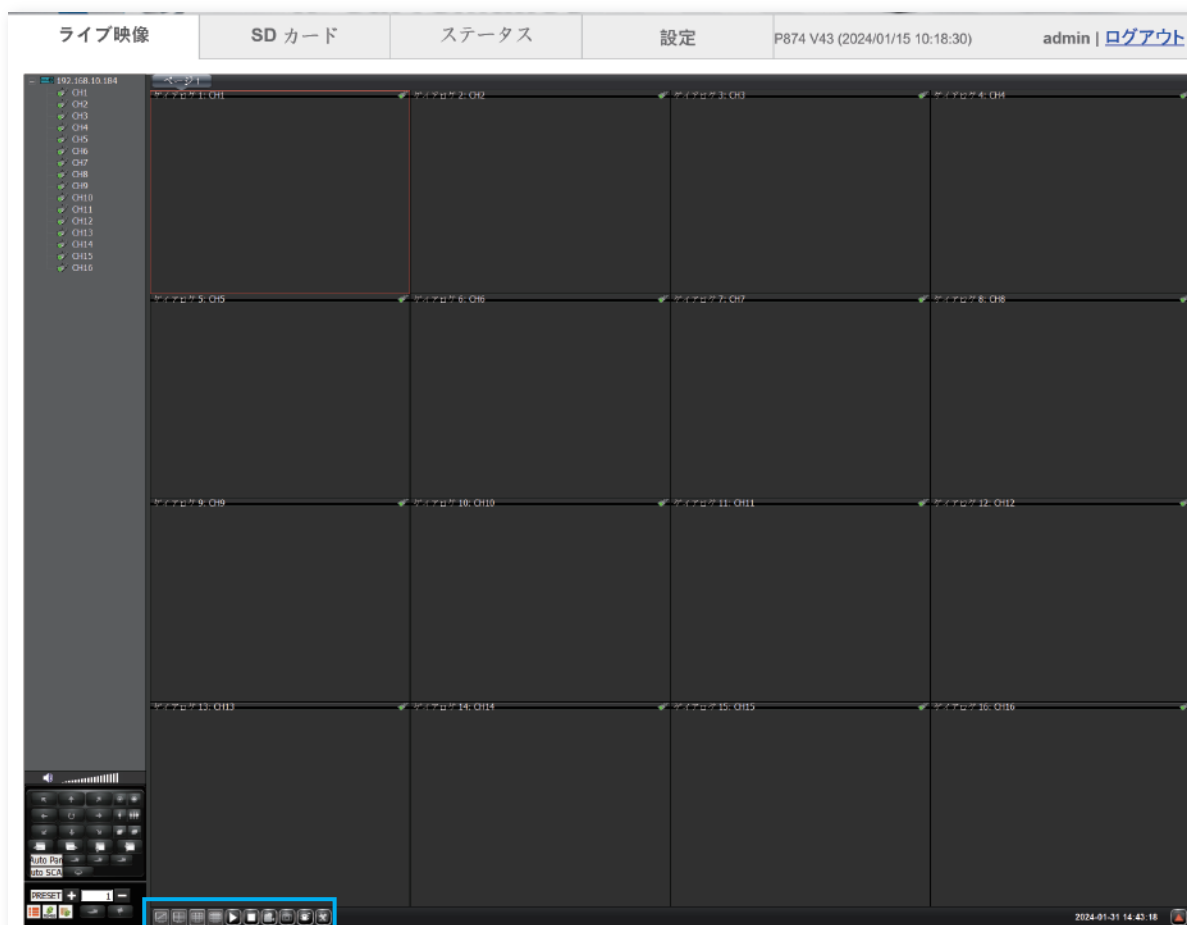

:1画面表示



:4分割画面表示



:9分割画面表示



:16分割画面表示



:全チャンネル映像表示



:全チャンネル映像停止



:スナップショット



:メインストリーム表示



:録画




:サブストリーム表示



:ローカル設定

5.再生

- 左のカメラアイコンをダブルクリックするとアイコンが灰色から緑色に変わります。
- カメラアイコンが緑色になったらカレンダーが表示され、再生する日時を選択できます。

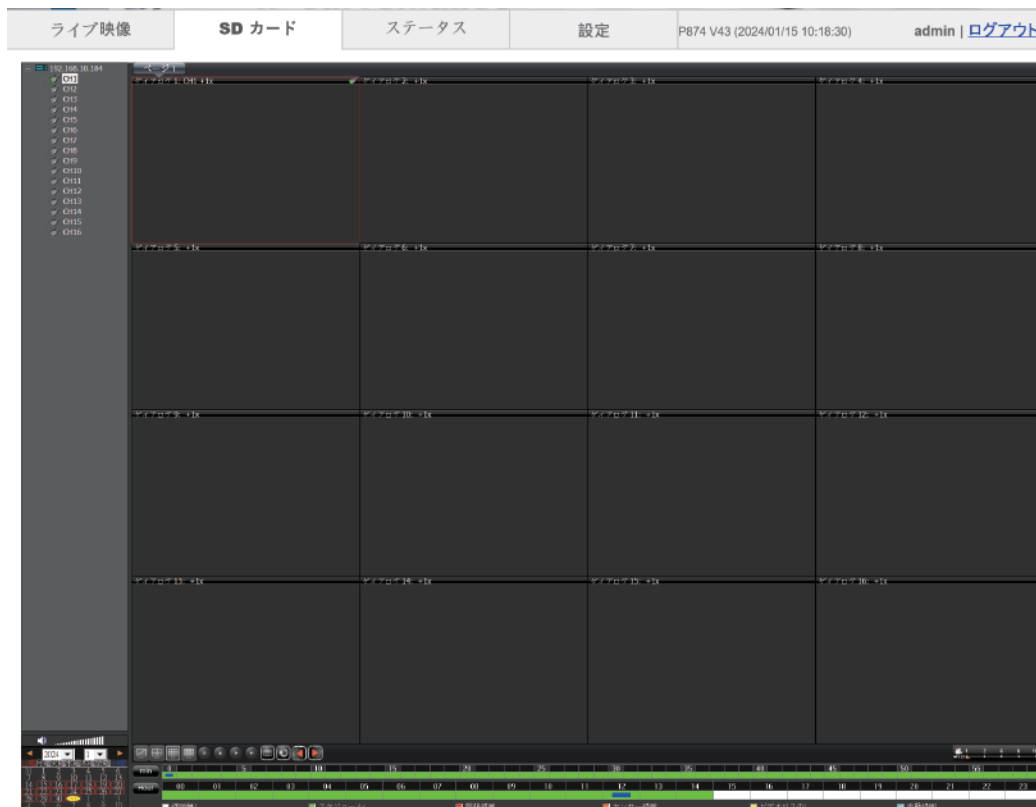

: 1画面表示



: 一時停止



: スナップショット



: 4分割画面表示



: 再生停止



: リフレッシュ



: 8分割画面表示



: 再生



: 前のページ



: 16分割画面表示



: 次のフレーム



: 次のページ



: メインストリーム再生




: 早送りの速度



: サブストリーム再生

5.1 バックアップ

マウスで当該チャンネルを右クリックしてバックアップを選択

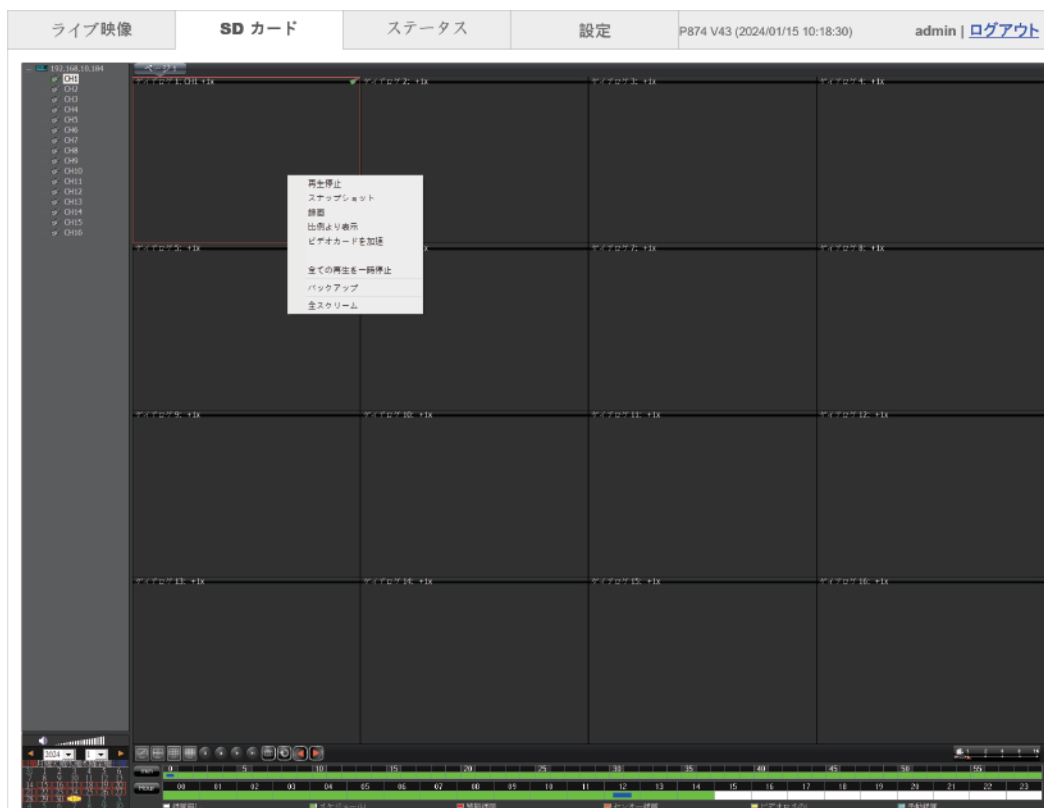

バックアップしたい時間を選択すれば映像を出力できます。

バックアップ ×

バックアップするチャネル

CH1

開始時間

2024-01-31 14:46:05

▼

終了時間

2024-01-31 14:46:05

▼

バックアップ設定

TS

▼

0%

バックアップ

6.状態

システムバージョン、IPアドレスとUIDコードを表示します

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

ステータス

情報

Ping

システムログ

情報

Model	dk616d
Uboot Version	
Kernel Version	#1 SMP Mon Jan 15 09:53:16 CST 2024
Firmware Version	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)
UID	a6e77f1
IP	192.168
Netmask	255.255.240.0
Gateway	192.168
DNS	8.8.8.8;8.8.8.8
MAC	00:16

- 1.情報画面にファームウェアと本体IPアドレスの2項目あります。
- 2.ファームウェア項目にはUboot Version (起動ファーム)、Kernel Version (ベースファーム)、Firmware Version (ファームバージョン) の三つとCPU、DDRなどの情報があります。
- 3.本体IPアドレス項目には現状設定されたIPアドレスとゲットウェイ、MACアドレスなどの情報があります。
- 4.ページ左側のPing項目では、テスト目標にDVR本体のIPアドレスを入力すると、カメラに本体にPingを送信させ、接続に異常がないかをテストできます。
- 5.ページ左側のシステムログは、弊社エンジニアがDVRの稼働状態を確認するためのものです。

(1) 設定

1. カメラ

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

Auto Add IPCam☒

Set IPCam Time☒

#	Type	Signal	IP	Port	User	Pass	Rtsp Path	Rtsp Sub Path
1	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
2	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
3	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
4	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
5	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
6	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
7	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
8	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
9	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
10	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
11	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
12	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
13	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
14	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
15	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
16	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		

確定

リセット

デフォルト

- 1.Type:DVRは自動で接続したカメラの解像度を判断します。
IPCAMの設定は手動でIPCAMに変更が必要です。
- 2.Signal:DVRは自動で接続したカメラの信号形式を判断します。
手動でもAuto、AHD、TVI、CVIに設定できますが、デフォルトはAutoです
- 3) IP:手動でIPアドレスを設定できます。TYPEの欄にIPカメラを設定すれば機能します。
- 4)ポート:手動でIPカメラのポートを設定変更できます。デフォルトは80、
TYPEの欄にIPカメラを設定すれば機能します。
- 5) Uesr:IPカメラのIDを入力します。デフォルトはadmin。TYPEの欄にIPカメラを設定すれば機能します。
- 6) Pass:IPカメラのパスワードを入力します。デフォルトはadmin。
TYPEの欄にIPカメラを設定すれば機能します。
設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が保存されます。
- 7) RTSP Path/RTSP SubPath:RTSPストリーム指令を入力します
(VACRON製品の場合はvideo0.sdp/video1.sdpを入力し、前とはメインストリーム、後ろとはサブストリーム)

2.映像

- 2.1) チャンネルごとのフレーム数とビットレートを調整可能
- 2.2) テキストボックスに漢字、英数字のチャンネル名所を入力できます。最大20桁の英数字または10桁の漢字に対応
- 2.3) 設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が保存されます

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

映像

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

映像

#	Main フレームレート	Main ビットレート	Sub フレームレート	Sub ビットレート	テキスト	テキスト	時刻
1	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
2	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
3	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
4	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
5	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
6	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
7	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
8	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
9	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
10	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
11	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
12	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
13	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
14	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
15	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
16	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼

確定

リセット

デフォルト

3.カラー

チャンネルごとの輝度、コントラスト、色合い、彩度とシャープネスを調整可能、設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が保存されます。

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

カラー

#	明るさ	コントラスト	色合い	彩度	シャープネス
1	42	47	50	70	48
2	42	47	50	70	48
3	42	47	50	70	48
4	42	47	50	70	48
5	42	47	50	70	48
6	42	47	50	70	48
7	42	47	50	70	48
8	42	47	50	70	48
9	42	47	50	70	48
10	42	47	50	70	48
11	42	47	50	70	48
12	42	47	50	70	48
13	42	47	50	70	48
14	42	47	50	70	48
15	42	47	50	70	48
16	42	47	50	70	48

確定

リセット

デフォルト

4.PTZ

PTZカメラに接続したチャンネルでPTZのプロトコルを設定します。(PELCO-Dのみ対応)、IDとボーレートの設定完了後に保存ボタンを押すと設定値が保存されます。

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

PTZ

#	プロトコル	装置ID	ボーレート
1	OFF	0	9600
2	OFF	0	9600
3	OFF	0	9600
4	OFF	0	9600
5	OFF	0	9600
6	OFF	0	9600
7	OFF	0	9600
8	OFF	0	9600
9	OFF	0	9600
10	OFF	0	9600
11	OFF	0	9600
12	OFF	0	9600
13	OFF	0	9600
14	OFF	0	9600
15	OFF	0	9600
16	OFF	0	9600

確定

リセット

デフォルト

5. 音声

DVRに録音するか設定選択できる。デフォルトはオン

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

音声

オーディオ有効	☒
オーディオソース	Line In
ゲイン入力 [0 - 100]	40
ボリューム出力 [0 - 100]	40

確定リセットデフォルト

6. 日時

一時間設定：ユーザーが手動でPCの時間と同期させます。NTP時刻校正の方式もありますが、インターネット環境や本体でNTPサーバーの使用が必要です。現地接続するカメラのタイムゾーンも設定できます。

自動に再起動：デバイスが長く作動すると データパケットが溜まります。装置を自動に再起動オンにすると設定した時間でズレの秒数を経たら再起動し、溜まったパケットを破棄することでカメラの安定性を確保します。

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

日時

	年	月	日	時	分	秒
PC 時間	2024	1	31	14	51	17
システム時間	2024	1	31	14	51	7
手動 ☐ PC 時間						
タイムサーバーと同期 ☒	SNTP サーバー clock.stdtime.gov.tw					
	Sync. Interval Second [60 - 86400 秒] 86400					
	タイムゾーン + 8 00					
自動に再起動	☐					
再起動の時間	0 : 0 : 0					

確定リセットデフォルト

7.インターネット設定

インターネット設定：ユーザーがIEを通じてカメラのIPアドレスを変更可能、ローカルネットワークの構築やスイッチと組み合わせて使用もできます。通信プロバイダーから提供する固定IPでグローバルインターネットに接続できます。

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

ネットワーク

IP

DHCP

ホストネーム

MTU

1500

固定IP

IPアドレス

192.168.1.220

サブネットマスク

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ IP

192.168.1.254

MTU

1500

PPPoE

PPPoE アカウント

PPPoE パスワード

●●●●●●●●

パスワードの確認

●●●●●●●●

MTU

1492

DNS 設定

優先 DNSサーバー

8.8.8.8

代替 DNSサーバー

168.95.1.1

MAC

本体MAC Address

0016550BA548

復元

現時のMAC Address

確定

リセット

デフォルト

8.DDNS

DDNS設定:DDNSはリダイレクトの一種です。ユーザーがDDNSの新規登録を申し込んだ後 (Vacron の DDNSを利用したい時に担当営業員まで申し込み可能)、特定のドメインを取得できます。遠隔地にあるユーザーが本体ドメインを入力すれば申し込んだIPアドレスにリダイレクトできます。現段階ではDyDNS、NO-IP & Vacron の DDNSが利用できます。

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

DDNS

DDNSを登録☐

サーバーアドレス

Vacron

dns.cctvdvr.com.tw

ホストネーム

my-id.cctvdvr.com.tw

IDログイン

my-id

パスワード

IPを自動検知☒

中国語【簡体】[60 - 3600 秒]

600

カスタマー☐

確定

リセット

デフォルト

9.インターネットプロトコル

- 1)1.HTTP通信ポート:HTTP PORTを指定可能、デフォルトは80
- 1.1)最大HTTP接続数:遠隔接続の最大接続数を設定できます。デフォルトは16
- 2) CMS:CMS方式の監視をオンオフできます。デフォルトはオフです
- 3) P2P:P2Pを使用するか設定可能。デフォルトはオン
- 4) プラットフォーム:SERVERへ接続するか設定可能。デフォルトはオン

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

ネットワークプロトコル

HTTP

HTTPポート [1 - 65535]

80

CMS

有効☐

サーバーアドレス

ポート

8080

P2P

有効☒

Platform

有効☒

サーバーアドレス

switch.cctvdvr.com.tw

ポート

13579

確定

リセット

デフォルト

10. 警報

Alarm INトリガーモードを設定します。NOとNCを設定できます。デフォルトは NO です
Alarm IN を起動させると、Alarm OUTも起動します。

注: 本体にAlarm基板がある場合のみこの機能を使用できます

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

アラーム

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

#	トリガーボルト
1	NO ▼
2	NO ▼
3	NO ▼
4	NO ▼
BuzzerTime	0

確定

リセット

デフォルト

11.Disk Manager :

本体のハードディスクの個数と残容量を確認できます

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

Disk Manager

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

Information	
Disk1	
Model	WDC WD84PURZ-85B
Type	vfat
Total Size	7.28 TiB
Used Size	3.48 TiB
Used HDD	1
Recording Mode	Cyclic Recording

12.エンコード形式

ページでH.264/H.265を設定できます

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

System Setting

Code Mode	H265 ▼
解像度	1920x1080 ▼
CH Font Size	small ▼

確定

リセット

デフォルト

13.IPフィルター

IPアドレスを5組入力可能、これら以外のIPアドレスは装置本体に接続できません。チェックを入れると適用されます

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画質

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

IP Filter

Allowed IP1	0.0.0.0
Allowed IP2	0.0.0.0
Allowed IP3	0.0.0.0
Allowed IP4	0.0.0.0
Allowed IP5	0.0.0.0
IP Filter Enable	☐

確定

リセット

デフォルト

(2)メンテナンス

1.ユーザーID：IDは10組まで設定でき、管理者は遠隔監視の権限を付与できます。

ライブ映像

SDカード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画面

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SDカード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

ユーザー管理

#	ユーザー管理	パスワード	パスワードの確認	タイプ	チャンネル
1	admin	*****	*****	Admin ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
2	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
3	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
4	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
5	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
6	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
7	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
8	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
9	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
10	admin	*****	*****	Disable ▼	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

確定

リセット

デフォルト

2.再生

青文字のチャンネルをクリックすると映像を再生できます。

DL1/DL2/DL3...をクリックするとファイルをダウンロードできます

ライブ映像	SD カード	ステータス	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin ログアウト
設定					
画質					
映像					
カラー					
PTZ					
音声					
日時					
ネットワーク					
DDNS					
ネットワークプロトコル					
アラーム					
Disk Manager					
System Setting					
IP Filter					
メンテナンス					
ユーザー管理					
SD カード					
設定データ					
ファームウェア更新					
再起動					
言語 (Language)					
Disk Format					

3. 設定ファイル

設定ファイルのバックアップ：バックアップボタンを押すとProfil.binファイルを出力します。この設定ファイルはDVRの設定や変更したパラメータがあり、デフォルトに復元後にデータの転入や問題発生した場合メーカーに提供し動作環境の再現に使われます。

設定ファイルの復旧

設定ファイルの転入：参照を押してprofil.binの保存先を指示選択し、転入します

デフォルトに復元：最新版ファームウェアの更新後に、一度にデフォルトに復元するとパラメータ設定を最適化する。また、パラメータの新規設定にも正確に行われます。

現状のネットワーク設定を保留：チェックを入れると、デフォルトに復元時にIPアドレスの設定値が保留されます。

ライブ映像	SD カード	ステータス	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin ログアウト
設定 設定データ 設定データ保存 設定データ 保存 設定データ読込 ☒ 設定データ読込 ☐ 工場出荷状態 ☐ ネットワーク設定を変更しない Restore					

4. ファームウェアの更新

ファームウェアのアップロード：公式サイトにて各機種のアップデートをサポートしております。

ユーザーはそこから最新のFirmware Versionをダウンロードできます。

ライブ映像	SD カード	ステータス	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin ログアウト
ファームウェア更新 ファームウェアファイルのアップロード 瀏覽... 更新					

5.再起動

この画面が装置の再起動の操作方法です。チェックを入れてAcceptボタンを押せば約50秒で再起動します。

ライブ映像	SD カード	ステータス	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin ログアウト
-------	--------	-------	----	--------------------------------	-------------------------------

設定

ファームウェア更新

ファームウェアファイルのアップロード

閲覧...更新

6.言語

プルダウンから言語を選択設定できます

ライブ映像	SD カード	ステータス	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin ログアウト
-------	--------	-------	----	--------------------------------	-------------------------------

設定

言語

言語
Language

日本語

確定/Accept

リセット/Reset

7.ハードディスクのフォーマット

初期化したいDisk1/Disk2..をチェック入れて

ライブ映像

SD カード

ステータス

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | ログアウト

設定

画面

映像

カラー

PTZ

音声

日時

ネットワーク

DDNS

ネットワークプロトコル

アラーム

Disk Manager

System Setting

IP Filter

メンテナンス

ユーザー管理

SD カード

設定データ

ファームウェア更新

再起動

言語 (Language)

Disk Format

Disk Format

#	Format
Disk1	☐
Disk2	☐
Disk3	☐
Disk4	☐
Disk5	☐
Disk6	☐
Disk7	☐
Disk8	☐
Disk9	☐
Disk10	☐
Disk11	☐
Disk12	☐

フォーマット



その他の情報は
VACRON公式サイトにてご確認ください
<https://www.vacron.com.tw>
Made in Taiwan
